


BUKI 5607

MÓJ PIERWSZY TABLET

Wiek 4+

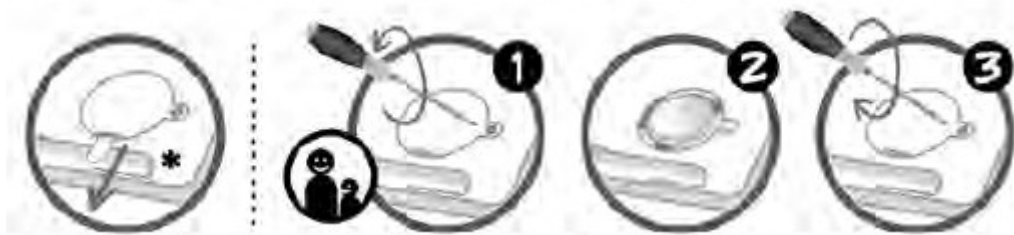

Przed rozpoczęciem zdejmij ochronną zakładkę.

OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia. Małe elementy, niebezpieczeństwo zadławienia.

ZACHOWAJ OPAKOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ.

Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić.

Wymagana 1 bateria CR2016, zawarta w zestawie.

OSTRZEŻENIE! Zestaw zawiera litowe ogniwo guzikowe. Niebezpieczne w razie połknięcia – zobacz instrukcje. Bateria jest już zainstalowana.

NALEŻY ZACHOWAĆ ULOTKĘ Z INSTRUKCJĄ, GDYŻ ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE. Baterie powinny być wymieniane przez osobę dorosłą. Baterie są sklasyfikowane jako WEEE i powinny być utylizowane w odpowiedni sposób, jeśli nie są już w użyciu.

OSTRZEŻENIE! Produkt zawiera ognisko guzikowe. Może ono powodować poważne wewnętrzne chemiczne poparzenia, jeśli zostanie połknięte.

OSTRZEŻENIE! Pozbądź się zużytych baterii natychmiast. Przechowuj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci. Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub umieszczona w części ciała, poszukaj natychmiastowej pomocy medycznej.

WYMIANA BATERII:

Wymagana 1 bateria CR2016. Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe. Nie ładuj baterii do tego nieprzeznaczonych. Akumulatory powinny być ładowane tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Akumulatorki powinny być usunięte z zabawki zanim zaczną być ładowane. Nie mieszaj różnych typów baterii ze sobą. Nie mieszaj nowych baterii ze starymi. Baterie powinny być umieszczone zgodnie z polaryzacją (patrz obrazek). Zużyte baterie powinny być usunięte z zabawki. Końcówki baterii nie mogą być narażone na spięcie.

