

WALKIE- TALKIE

WIEK od +8 lat


Zasięg 3 km w terenie niezabudowanym.

Twój Walkie- Talkie

1. Antena
2. Ekran
3. Mikrofon
4. Głośnik
5. Światło LED
6. Wejście Jack 2,5mm

Przyciski:

- A. Włącz/ wyłącz
- B. Przycisk TALK= MÓW
- C. Przycisk MENU
- D. Przycisk SCAN
- E. Przycisk LAMP= Lampka
- F. Przycisk APPEL= przywołania
- G. Przycisk MONITEUR= monitor
- H. Przycisk HAUT= wysoko
- I. Przycisk BAS= nisko

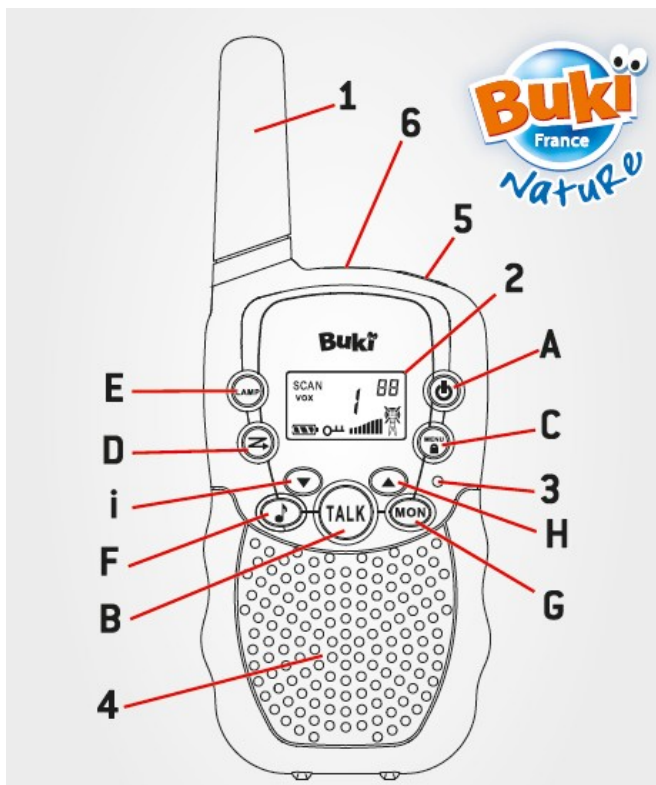

Montaż baterii.

Niezbędne 8 baterii typu AAA, niezałączone do zestawu. Baterie nie powinny być rozładowane. Akumulatory powinny być ładowane tylko pod kontrolą osoby dorosłej. Akumulatory powinny być wyjęte z zabawki przed ładowaniem. Włożenie baterii musi być wykonane przez osobę dorosłą. Pod koniec działania baterii należy je wyjąć i zdeponować do miejsca na to przeznaczonego. Różnego rodzaju baterie czy akumulatory, rozładowane czy naładowane nie powinny być mieszane między sobą. Baterie, czy akumulatory powinny respektować biegunowość (patrz na schemat). Zużyte baterie czy akumulatory powinny być usunięte z zabawki. Zaciski akumulatora lub baterii nie powinny ulec zwarceniu.


Nie używaj, jeśli:

- masz przy sobie jakikolwiek wyrób medyczny.
- antena jest uszkodzona.
- przebywasz na obszarze potencjalnie zagrożonym wybuchem (np.: stacje benzynowe).
- jesteś w samolocie lub szpitalu

Montaż baterii:





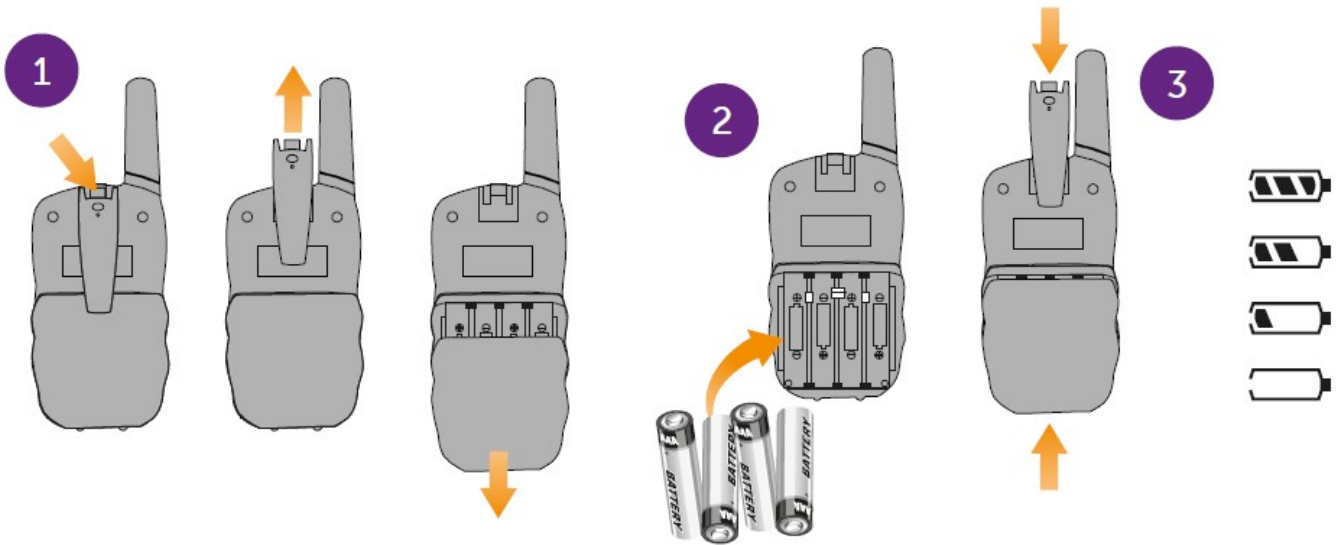



1. Wysunąć klips naciskając blokujący go element.
2. Wsunąć klawkę i włożyć baterie z uwzględnieniem końcówek.
3. Zamknąć całość i zamocować na nowo klips.

Na ekranie pojawi się symbol naładowania baterii.



Pierwsze kroki z Walkie Talkie



- A. Żeby uruchomić urządzenie należy nacisnąć przycisk  przez 3 sekundy.
- B. Aparat jest w trybie odbioru . Możesz teraz otrzymać połączenie. Trzymaj Walkie Talkie około 5 cm od twarzy, żeby mówić. Antena skierowana w górę.
- C. Naciśnij przycisk TALK,  żeby mówić, urządzenie jest w pozycji przekazu . Trzymaj nadal naciśnięty  guzik, żeby przekazać swój głos i zdejmij palec z guzika, gdy skończysz mówić. Walkie Talkie wyda dźwięk BIP oznaczający koniec transmisji głosu i przejdzie w tryb odbioru.
- D. Naciśnij przycisk  by zwiększyć głośność lub , by obniżyć.
- E. Nawiąż połączenie z drugą krótkofalówką, naciśnij 

F. Naciśnij przycisk

LAMP

by zaświecić lampkę.




MENU:

- Zmiana kanału:** naciśnij 1 raz na przycisk MENU , następnie zmień kanał używając przycisków . naciśnij , żeby potwierdzić. Dwa urządzenia powinny używać tego samego kanału.
- Subkanały (CTCSS):** naciśnij 2 razy przycisk , następnie wybierz kod od 0 do 38 i naciśnij . Dwa urządzenia powinny używać ten sam kod. Radzimy używać kodu 01.
- Rozpoznanie głosu (VOX):** naciśnij 3 razy na przycisk , następnie wybierz poziom OF/1/2/3 i naciśnij . W trakcie działania tej funkcji, nie musisz trzymać guzika , żeby przejść w tryb nadawania.
- Wybór dzwonka(CA):** naciśnij 4 razy przycisk , następnie wybierz jeden z 10 dzwonek i naciśnij .
- Dźwięk BIP (TO):** naciśnij 5 razy przycisk , następnie wybierz OF lub ON i naciśnij przycisk . OF wyłącza BIP-y.
- Dźwięk końca połączenia (RO):** naciśnij 6 razy przycisk , następnie wybierz OF lub ON i naciśnij przycisk . OF wyłącza BIP-y na koniec transmisji.
- Blokowanie przycisków:** przytrzymaj palec na przycisku przez 2 sekundy, żeby zablokować przyciski. Na ekranie pojawi się znaczek blokady. W tym momencie jedynie przyciski , , , , są aktywne. Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, żeby wyłączyć funkcję blokady.

Opcje zaawansowane.

SCAN- przycisk  pozwala znaleźć inne używane kanały.

MONITOR: przycisk  pozwala szukać rozmówców na określonym kanale.



Można podłączyć słuchawki z końcówką jack 2,5 mm.



Kompatybilne z zestawami **TW02 i TW03**: ustawić Walkie Talkie na kanał 8/ pod kanałem 99.

Uwaga! Nie odpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesiąca. Ryzyko połknięcia małych elementów.

Niebezpieczeństwo uduszenia.

Niniejszym, Buki France, 22 rue du 33e mobile 72000 Le Mans France deklaruje, że aparat Walkie Talkie (referencja TW03-RT30) jest zgodny z głównymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/UE Parlamentu europejskiego i Rady z 16 kwietnia 2014.

